

# Tasche Poppy


(leichtes Modell)

## Materialliste:

9277	Poppy beschichtet grau-weiss 64-01	55 cm
9277	Poppy beschichtet weiss-grau 01-64	65 cm
S60	Reissverschluss am Meter	100 cm
S60S	Schlitten	2 Stk.
817.40	Autogurt 4 cm	160 cm
1718.24	Repsband	300 cm
244	Einstegschnalle KS 4 cm	1 Stk.
254	Gurtbandhalter KS 4 cm	1 Stk.
M 400	Nähfaden	1 Stk.



## Zuschnitt:

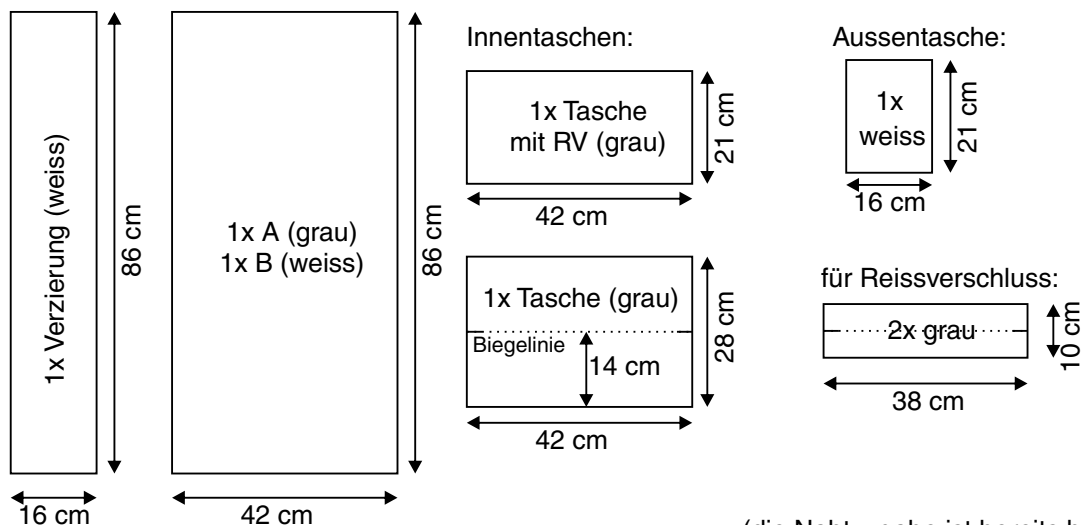

(die Nahtzugabe ist bereits berücksichtigt)

## Anleitung:

### Aussenseite A:

Verzierung mittig auf das eine Taschen-teil A nähen.


Oberkante der Aussentasche versäu-men und 10 cm von der Oberkante auf die Verzierung platzieren. Die Unter-kante 1 cm einschlagen und die 3 Seiten auf die Verzierung nähen. Mit Repsband die Nähte der Längs-seiten der Verzierung abdecken.

### Futter B:

Die beiden Innentaschen vorbereiten:


1x mit Reissverschluss (RV)  
1x offen mit Unterteilungen  
nach Wunsch: In der Mitte  
biegen.

Beide Taschen bei ca.  
10 cm Abstand von  
der Kante auf B nähen.  
Oder offene Tasche auf RV-  
Tasche draufnähen - je  
nach Wunsch.

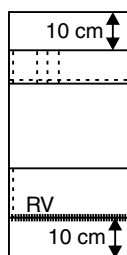



### Teil A:

In der Höhe mittig falten (rechte Seite gegen rechte Seite) und an der Seite bei 1 cm zusammennähen.

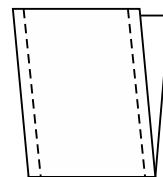

### Der Tasche Volumen geben:

Bei A die beiden unteren Ecken bei 10 cm abnähen.

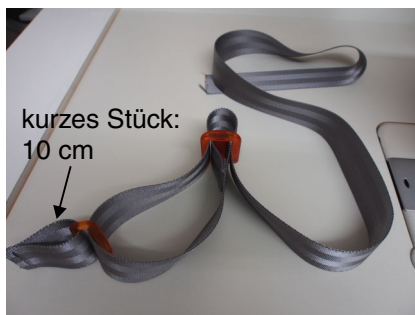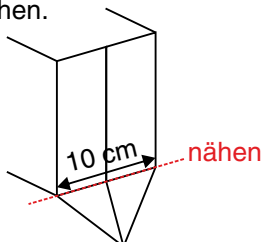


Gurt wie auf Foto vorbereiten



Gurtenden an Oberkante bei A mittig über Seitennaht bei 5 mm annähen.


# Tasche Poppy

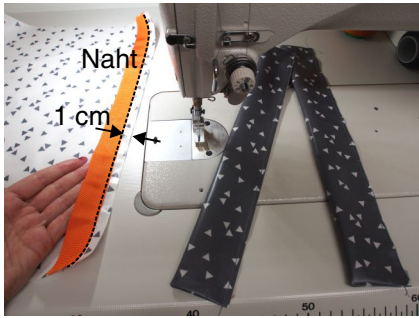

Beide Teile für Reissverschluss längs falten (rechte Seiten gegeneinander) und an den kurzen Seiten zusammennähen. Wenden und Längsseite zunähen. Repsband wie auf Bild an beiden kurzen Seiten von B annähen.




Abgebogene Kante der Stoffstreifen bei 1 mm auf den Reissverschluss nähen. Eine Seite unter Repsband schieben, einmitten und festnähen.

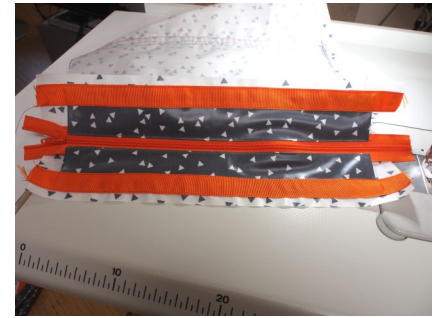

B falten (rechte Seite gegen rechte Seite) und zweite Seite wieder unter Repsband geben, einmitten und festnähen. Beide Enden vom Reissverschluss mit Hauptmaterial einpacken (siehe auch Foto ganz unten links)

Teil B nun sauber in der Mitte falten, die beiden Seiten bei 1 cm zusammennähen und der Tasche wie bei A Volumen geben.

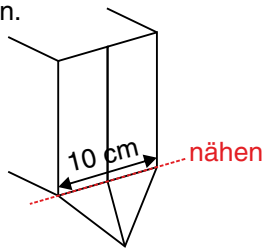

B wenden und in A stecken (rechte Seiten gegeneinander). Obere Kanten bei 1 cm zusammennähen, dabei ca. 15 cm offen lassen.



Das Ganze durch diese Öffnung stürzen und bei 1 mm rundherum steppen. Nochmals bei der unteren Naht vom Repsband rundherum steppen.

