





Große Kuriertasche

Höhenverstellbare Tasche: BxHxT 38x (40bis57)x 10cm

Materialliste

- | | | | |
|------------------------|-------------|-------|---------------------|
| • Nylon gelb mit Folie | 150cm breit | 0,85m | Achtung beim Legen! |
| • Gordura 500 | 150cm breit | 0,20m | |
| • Reflexband | 5cm breit | 0,50m | |
| • Reflexband | 3cm breit | 1,20m | |
| • Autogurt | 4cm breit | 4,00m | |
| • Autogurt | 2cm breit | 0,25m | |
| • Klettband (Handy) | 3cm breit | 0,03m | |
| • Einstegschnalle | 4cm breit | 2x | |
| • Gurtbandhalter | 4cm breit | 2x | |
| • Steckschnallen | 4cm breit | 2x | |

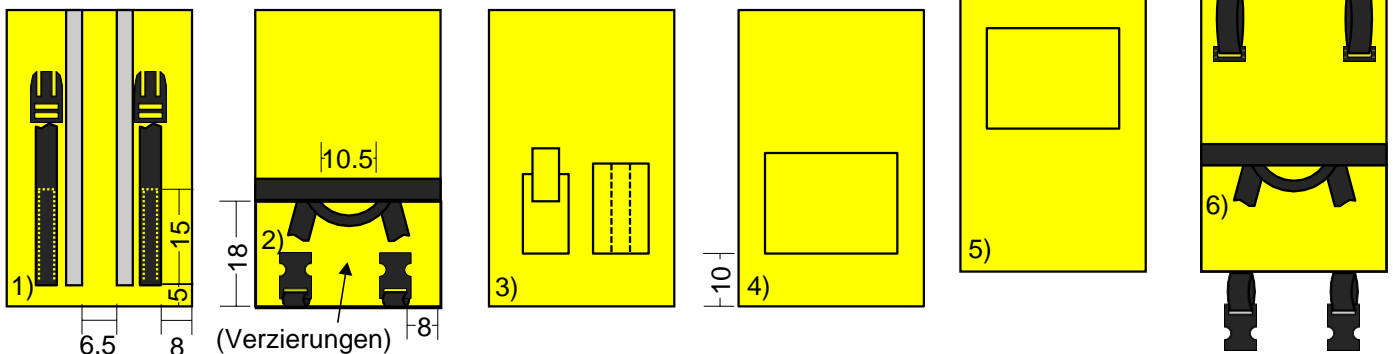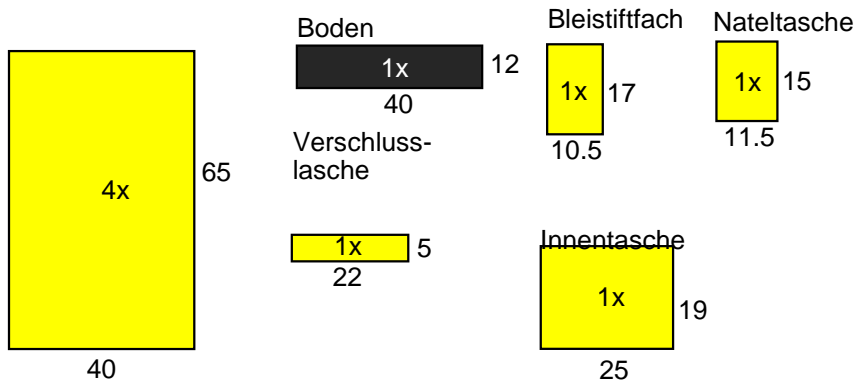

Anleitung

- 1) 2x 50cm Gurtband sowie 2x 60cm Reflexband als Verzierung gemäss Zeichnung 1) aufnähen. "Stecker" von Steckschnalle einfädeln und Enden des Bandes versäumen.
- 2) Allfällige Verzierungen aufnähen (max. ca.18cm hoch). Gurtband im Abstand von 18cm von der gleichen Seite wie das Dekor-Teil anbringen, dabei die 2 Rucksackträger à 100cm im Abstand von 10.5cm (leicht schräg nach aussen) und den Henkel aus 25cm Autogurt (2cm) mitnähen. 2x 12cm Gurtband durch 2. Teil der Steckschnalle fädeln und die Schlaufen im Abstand von 8cm zur Längsseite an die Unterkante nähen.
- 3) Nateltasche vorbereiten: obere Kante versäumen, 3cm Klett (Flausch) zentriert an die versäumte Kante nähen und untere Ecken abnähen (ca. 2cm). 3cm Klett (Haken) von der Mitte der Verschlusslasche an abwärts draufnähen, Lasche halbieren und rundherum nähen. Obere Kante des Bleistiftfachs versäumen. Nateltasche und Bleistiftfach ca. 10cm von unten auf 3. grosses Teil nähen. Bleistiftfach 2x längs absteppen, so dass 3 Fächer entstehen. Verschlusslasche zentriert über Nateltasche anbringen.
- 4) Oberkante der Innentasche versäumen und ca. 10cm von unten auf 4. grosses Teil nähen.
- 5) Teil 3) und 4) entsprechend der Zeichnung aneinander nähen, in der Mitte, rechte Seiten gegeneinander, halbieren und die Längsseiten zusammennähen.
- 6) Teil 1) und 2) ebenfalls aneinander nähen und das Bodenteil zentriert über der Naht anbringen. Mit dem Bodenteil gleichzeitig auf jeder Seite (ca. 6cm von der Aussenkante) eine Schlaufe aus 22cm Gurtband mit eingefädeltm Gurthalter mitnähen. Gemäss 5) auch dieses Teil halbieren und Längsseiten zusammennähen. Ecken in der Breite des Bodens abnähen, indem die Naht des Beutels flach hingelegt wird. Abstehende Ecke nun mit etwas Abstand zur Naht abschneiden. Beide Beuten umstülpen. Bei beiden Beutel 1cm der offenen Kante nach innen falten und beide an dieser Stelle aneinander nähen. Inneren Beutel nun in den äusseren hineinstülpen. Offene Enden der Rucksackgurten durch Versteller und Gurthalter fädeln und an Versteller fixieren.