

# Hüft-Bag


(einfaches Modell)

## Materialliste:

6051	Kork (Hauptmaterial)	25 cm
7012	Abstandsgewirke (Futter)	25 cm
817.20	Autogurt 2 cm	1.45 m
641.20	Einfassband 2 cm	1.20 m
702	Halbring Metall 2 cm	2 Stk.
842	Einstegsnalle Metall 2 cm	1 Stk.
610	Zierkarabiner	2 Stk.
417882	Drehverschluss	1 Stk.



## Zuschnitt:

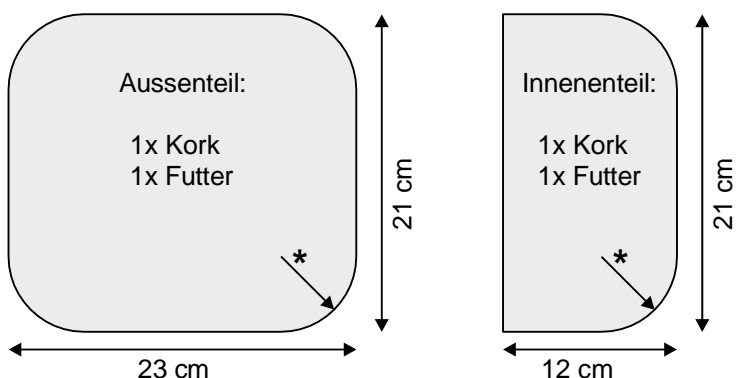

\* Radius 5 cm (alle Ecken gleich)  
(oder nach Wunsch)

(die Nahtzugabe von 1 cm ist bereits berücksichtigt)

## Anleitung:



Die beiden Innenteile (Kork und Abstandsgewirke) bei 2 mm rundum zusammennähen.




Gerade Kante mit Einfassband einfassen.




Die beiden Aussenteile wie zuvor die Innenteile (Kork und Abstandsgewirke) bei 2 mm rundum zusammennähen.

# Hüft-Bag

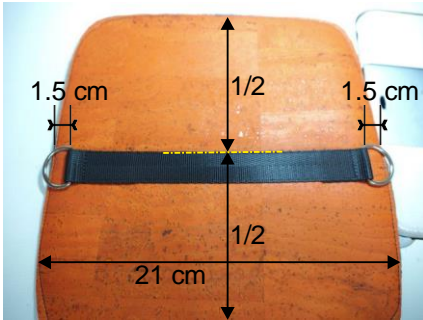

21 cm Autogurt abschneiden, wie auf Zeichnung positionieren, beidseitig die Halbringe einfädeln und soweit nach innen schieben, dass ca. 1.5 cm zur Korkkante freibleiben. Gurtenden unter den Gurt schieben, und Gurt rundum auf den Kork nähen.

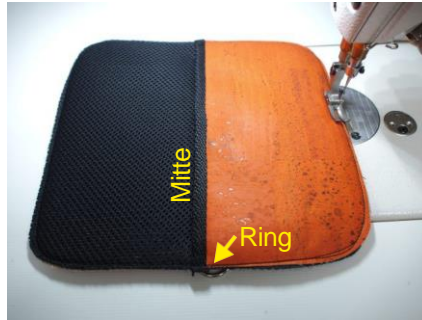

Innen- und Aussenteil bei 2 mm zusammennähen.



Aussen rundum mit Einfassband einfassen.



Mit restlichem Autogurt Tragriemen erstellen: An einem Ende einen Karabiner annähen, das andere Ende durch die Einstegschnalle und den zweiten Karabiner fädeln, dann das Ende um den mittleren Steg schlagen und festnähen.



Drehverschluss gemäss Verpackungsanleitung anbringen.