

Motorradtasche

(leichtes Modell)


Materialliste

• Rucksacknylon Art.7575	150cm breit	0,70m
• Lederimitat "Krokodil" grau Art.6033	140cm breit	0,60m
• Reissverschluss Art.S60		1,10m
• Reissverschluss-Schlitten Art.S60S		2x
• Klettband Art.K40	4cm breit	0,35m
• Steckschnalle Art.14	4cm breit	1x
• Autogurt 817-40	4cm breit	0,30m
• Gurtband Art.555.4	4cm breit	0,40m
• PP-Einfassband Art.641.20	2cm breit	2,50m



Variante "schwarz" (unteres Bild):

Hauptmaterial anstelle Lederimitat: 3008 Cordura Ripstar 1000, wasserfest

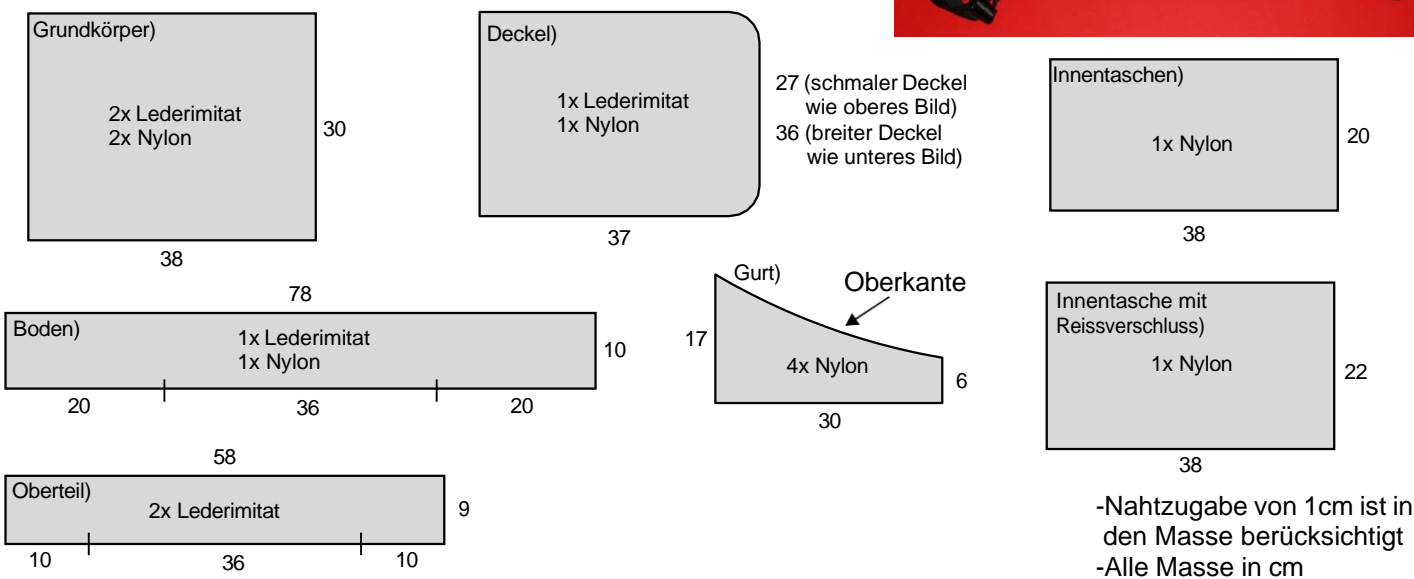

Anleitung:



Schlitten bei Reissverschluss einfädeln und 40cm abschneiden. Rechte Seite von Reissverschluss (RV) auf rechte Seite von "Innentasche mit Reissverschluss" positionieren und obere Hälfte festnähen. RV umlegen und steppen. Andere Hälfte des RV auf Grundkörper Nylon nähen. Taschenbeutel nach unten klappen und rundherum bei 5mm nähen.


Deckel vorbereiten: Klett (Haken) auf Nylondeckel aufnähen. Nylon mit Lederimitat (linke Seiten gegeneinander) bei 5mm Abstand rundherum zusammennähen. 3 Seiten gemäss Bild mit Einfassband einfassen.

Deckel auf Grundkörper Lederimitat mittig positionieren (5cm von Oberkante) und festnähen. Gurtband mittig über Naht von Deckel positionieren und beide Kanten festnähen.


Motorradtasche



Grundkörper mit Deckel auf Grundkörper Nylon mit Tasche legen und bei 5mm rundum nähen (Achtung: Deckel nicht mitnähen)

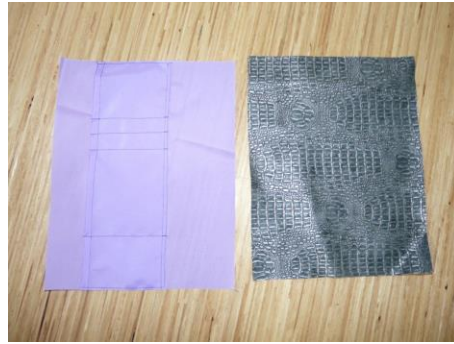

Andere Innentaschen vorbereiten: Eine Längsseite von Teil "Innentaschen" mit 1cm Einschlag/Umschlag versäumen = Oberkante. Dieses Teil auf zweiten, unbearbeiteten Grundkörper Nylon positionieren und Unterkante mit 1cm Umschlag draufsteppen. je nach Wunsch der grösse der Innentaschen (z.B. Bleistiffächer) entsprechend mit Steppnähten unterteilen.

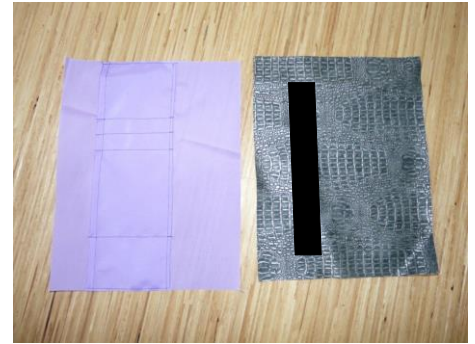

Auf zweiten Grundkörper Lederimitat Klett (Flausch), ca.7cm schmaler als Lederimitat, wie folgt nähen:



Nylon und Lederimitat bei 5mm rundum nähen.



Reissverschluss vorbereiten, Schlitten einfädeln und 60cm abschneiden. Beide Oberteile mittig falten und bei 1mm rundherum absteppen. Faltkante mit Einfassband einfassen. Reissverschluss auf dem Einfassband annähen, so dass nur die Zähne sichtbar sind. 2x 4cm Einfassband abschneiden, in der Hälfte falten und jeweils als Lasche an den Ende beim Reissverschluss zentriert annähen.



Oberseite mit Bodenteil verbinden (alles an einem Stück): Endkanten vom Oberteil zwischen Bodenteil aus Nylon und Bodenteil aus Lederimitat bei 1cm nähen. Die Verbindungen von Oberseite und Boden flach legen und nochmals bei 1cm Abstand absteppen. Beide Seiten rundherum absteppen, so dass ein geschlossenes Band entsteht.



2 Gegenstücke vom Gurt rechte Seite gegen rechte Seite bei 1cm zusammennähen (Seite mit 17cm Länge offen lassen), stürzen und bei 1mm rundherum steppen. Kurze Seite an "Weibchen" von Steckschnalle annähen. Die anderen 2 Gegenstücke vom Gurt wie oben verarbeiten, aber zusätzlich auf kurzer Seite Autogurt mitnähen. 2. Teil der Steckschnalle in den Autogurt fädeln und Ende vom Gurt mit Einschlag/Umschlag vernähen.



Die 2 Gurtteile am Grundteil mit Deckel bei 5mm festnähen - 2cm Abstand von Oberkante. Reissverschluss öffnen. Geschlossenes Band mit den beiden Seitenteilen - linke Seite nach aussen - rundum zusammennähen. Tasche durch den offenen Reissverschluss hindurch wenden.