

Shopper-Tasche


(leichtes Modell)



Materialliste:

6054	Kork geprägt	50 cm
6034	Lederimitat Karo (Kontrast)	35 cm
3015	Cordura (Futter)	30 cm
	Zierband nach Wunsch	90 cm
S40	Reissverschluss am Meter	30 cm
S40S	Schlitten	1 Stk.
M 400	Nähfaden Nr.9490 zu Kork	1 Stk.

Zuschnitt:

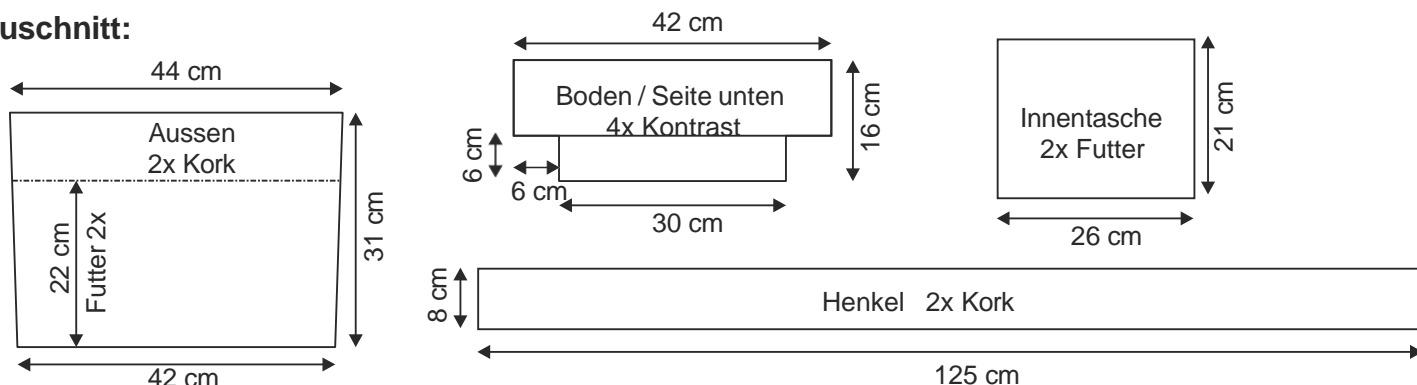

(die Nahtzugabe ist bereits berücksichtigt)


Anleitung:



Henkel: In Längsrichtung mittig falten, beide Seiten 1 cm einschlagen und bei 1 mm steppen.



Gefaltete Seite ebenfalls bei 1 mm steppen.

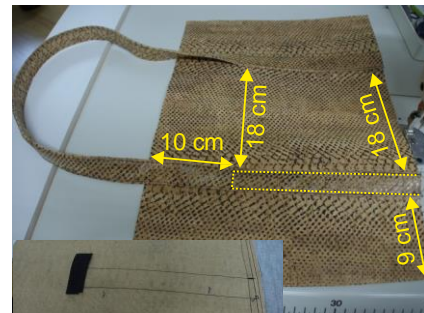

Beide Henkel gemäss obigen Massen an den Kork annähen. Dabei bei der kurzen Naht ein kleines stabiles Gewebestück (Kontraststoff) oder Gewebeband mitnähen. Dieses Stück gleich dreifach festnähen.



Je eine Bodenfläche an den Kork bei 1 cm annähen.




Bei 5 mm flachsteppen.



Zierband auf vorherige Naht nähen.

Shopper-Tasche

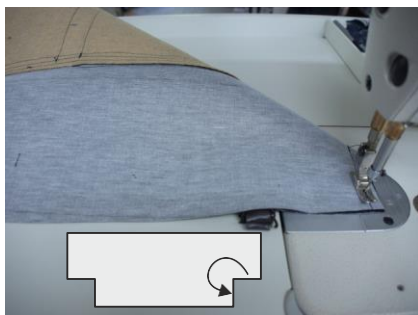

Alle 4 Ecken bei 1 cm nähen (Die 2 kurzen Kanten beim Boden aufeinander nähen)



Zwischenresultat



Die 2 Taschenhälften bei 1 cm zusammennähen.



Tasche vorsichtig wenden.



Obere Kante 6 cm nach innen klappen und bei 5 mm rundherum steppen.



Tasche ohne Reissverschluss: eine Längskante mit 1 cm Einschlag / Umschlag nähen.



Tasche auf die untere Kante des Futters positionieren, die Seitenkanten 1 cm einschlagen und festnähen.



Tasche mit Reissverschluss: an einer Längskante den Reissverschluss bei 1 cm annähen.



Tasche auf die untere Kante des anderen Futterteils positionieren, die Seitenkanten 1 cm einschlagen und rundherum festnähen.



Je eine Bodenfläche an das Futter bei 1 cm annähen.




Bei 5 mm flachsteppen und wieder alle 4 Ecken bei 1 cm nähen.



Die 2 Futterhälften bei 1 cm zusammennähen. Dabei auf einer Seite ca. 15 cm offen lassen (um die Tasche später wenden zu können).

Shopper-Tasche

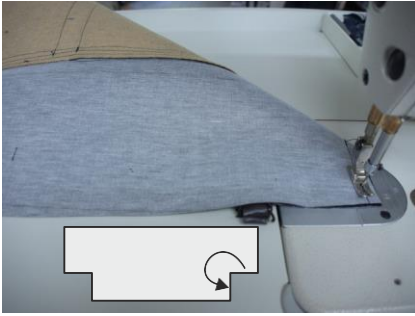

Taschen-Hauptmaterial ins Futter hineingeben (rechte Seite gegen rechte Seite und Nähte aufeinander positioniert). Kanten rundherum bei 5mm zusammen nähen.



Tasche vorsichtig durch die seitliche Öffnung im Futter wenden.



Die seitliche Öffnung im Futter bei 1 mm zunähen. Das Futter in die Tasche hinein schieben. Dabei die Ecken gut in die des Aussenmaterials drücken.