

Nautic-Tasche 62cm hoch (leichtes Modell)


Materialliste:

Lederimitat zbsp. Farbe schwarz	**80cm**
Lederimitat andere Farbe	**30cm**
Futterstoff	**70cm**
Verzierung: Repsband col. 99 schwarz	**220cm**
Reissverschluss schwarz	**30cm**
Nautic-Seil schwarz 12mm	**210cm**
Oesen 14mm	**12 Stück**
Nähfaden Madeira schwarz	**1 Stück**




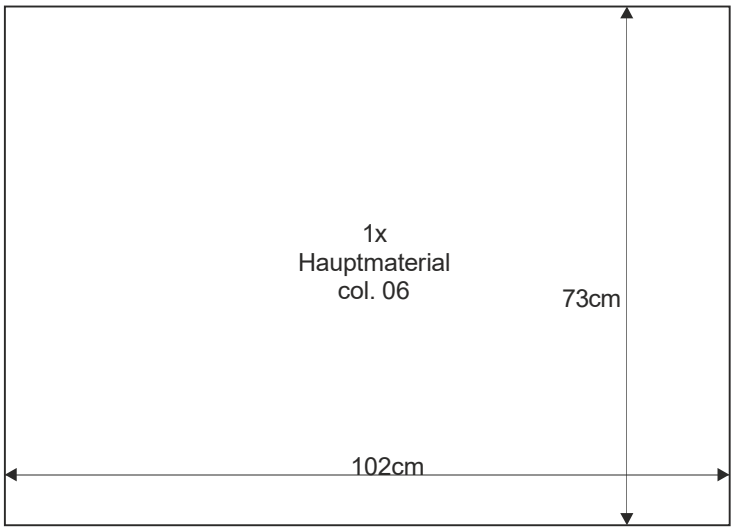

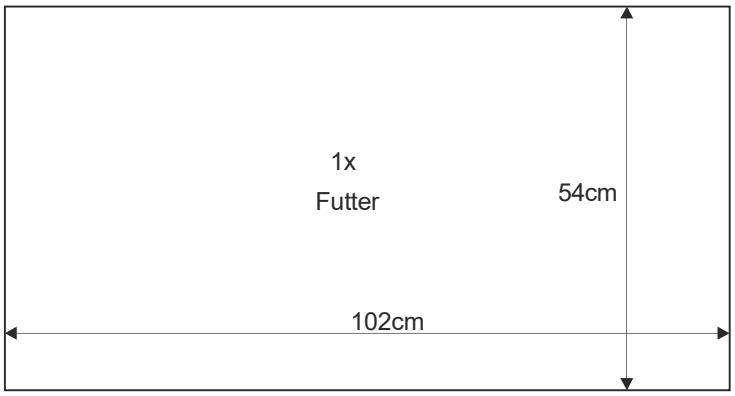


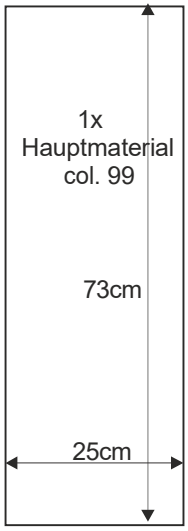


Kontraststreifen

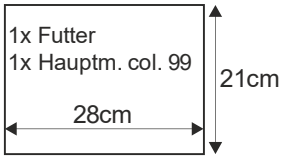

Innentasche

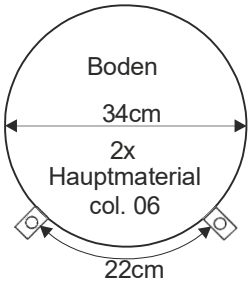

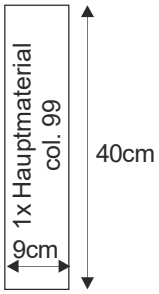

Schulter-
schoner


-Nahtzugabe von 1cm ist in den Masse berücksichtigt

Fertige Taschen erhalten Sie bei: Industyle Design GmbH, Weesen, 055 212 8881
(Für Blachen, Stoffe und Accessoires wenden Sie sich bitte direkt an den Fabrikladen)


Nautic-Tasche

Anleitung:

- Kontrast-Streifen schwarz vom Hauptmaterial mittig aufnähen und Nähte mit Repsband verdecken.
- Die beiden kurzen Seiten des Hauptmaterials zu einem Schlauch zusammennähen (rechte Seiten aufeinander)
- 2 Stück Repsband zu je 7cm: Mittig falten, rundherum zusammennähen und auf eines der beiden runden Teile im Abstand von 22cm als Laschen annähen, so dass ca. 2.5cm überstehen.
- Dieses runde Teil als Deckel vom Schlauch annähen, so dass die Naht des Schlauches in der Mitte der beiden Laschen ist.
- Innentasche vorbereiten: rechte Seite von Futter und Hauptmaterial gegeneinander legen und die beiden Längsseiten zusammennähen, wenden und an einer dieser Seiten den Reissverschluss annähen.
- Tasche auf Futter nach Wunsch positionieren (nicht zu weit unten), rundherum annähen und kurze Seiten mit Repsband verdecken.
- kurze Seiten des Futters - rechte Seite aufeinander - zusammennähen, dabei in der Mitte ca. 20cm offen lassen (braucht man später um die Tasche wenden zu können)
- Das zweite runde Teil als Bodenfläche vom Futter rundherum festnähen
- die beiden offenen Seiten vom Hauptmaterial und vom Futter miteinander zusammennähen (rechte Seiten gegeneinander). Die ganze Tasche durch die Öffnung im Futter wenden, das Loch zunähen und Futter in die Tasche hineinschieben.
- Obere Kante: 9cm vom Hauptmaterial werden in das Taschenininnere gebogen und rundherum bei 5mm von der neuen Oberkante und bei 9cm (Naht zwischen Futter und Hauptmaterial) gesteppt.
- Schulterschoner: kurze Seiten zusammennähen (rechte Seiten gegeneinander), wenden und Naht flach-steppen. Die beiden offenen Seiten zueinander falten und zusammennähen. Naht mit Repsband verdecken.
- Ösen gemäss Zeichnung an Oberkante und Repsband-Laschen anbringen.
- Seil durch die Ösen und Schulterschoner durchfädeln und Enden verknoten

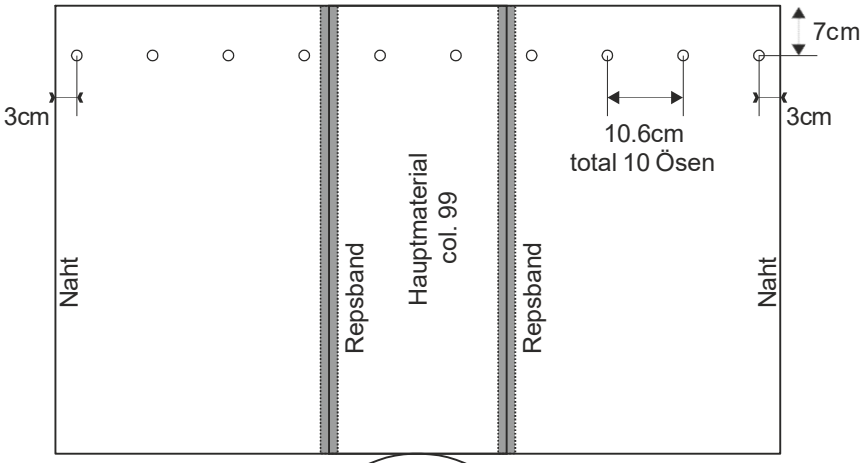

Positionierung der Ösen auf der fertig genähten Tasche:

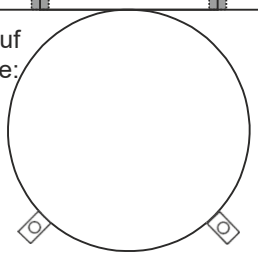









Fertige Taschen erhalten Sie bei: Industyle Design GmbH, Weesen, 055 212 8881
(Für Blachen, Stoffe und Accessoires wenden Sie sich bitte direkt an den Fabrikladen)